

heatmiser®



NL Model: Slimline-RF





Inhoudstafel

Productafbeelding	1	Vakantie programmeren	22
Inhoudstafel	2	Instellen van de Switching warmwaterschakeltijden	23
Wat is een programmeerbare kamerthermostaat?	3-4	Warmwater opheffen	24
Installatieprocedure	5-6	Vorstbeveiliging	25
De batterijen plaatsen	7-8	Verwarming AAN/UIT	25
De batterijen vervangen	9	De thermostaat opnieuw kalibreren	26
Koppelen met de RF-Switch	10-11	Fabrieksinstellingen herstellen	26
Ontvanger koppelen met het UH8-RF bekabelingscentrum	11-12	Optionele functies	27-30
LCD-scherm	13-14		
De klok instellen	15		
Temperatuurscherm	16		
De comfortniveaus instellen	17-18		
De thermostaat vergrendelen	19		
De temperatuur instellen	20		
Temperatuur aanhouden	21		



Wat is een programmeerbare kamerthermostaat?

Een programmeerbare kamerthermostaat is een programmeerapparaat en thermostaat in één.

Met het programmeerapparaat kunt u “Aan” en “Uit” periodes instellen die het best passen bij uw levensstijl. Een kamerthermostaat meet de luchttemperatuur en zorgt dat de verwarming aanslaat als de temperatuur lager is dan de ingestelde thermostaattemperatuur, en afslaat als de ingestelde temperatuur is bereikt.

Met een programmeerbare kamerthermostaat kunt u dus zelf kiezen op welke tijdstippen de verwarming aan moet gaan en hoe warm het dan moet worden. Ook kunt u naargelang uw wensen en voorkeuren verschillende temperaturen op verschillende tijdstippen van de dag (en dagen van de week) instellen.

Een programmeerbare kamerthermostaat instellen op een hogere temperatuur heeft niet tot gevolg dat de kamer sneller warm wordt. Hoe snel de kamer warm wordt, hangt af van het ontwerp en de grootte van het verwarmingssysteem.

In dezelfde zin heeft het instellen van de thermostaat op een lagere temperatuur geen invloed op hoe snel de kamer afkoelt. Een programmeerbare kamerthermostaat instellen op een lagere temperatuur zorgt voor een lagere temperatuur in de kamer en bespaart energie.

De beste manier om uw programmeerbare kamerthermostaat in te stellen en te gebruiken is om voor de door u geselecteerde tijden de laagste temperaturen te vinden waarbij u zich prettig voelt en de thermostaat dan verder onaangeroerd zijn werk te laten doen.

Dat doet u best door de kamerthermostaat in te stellen op een lage temperatuur, bijvoorbeeld 18 °C, en elke dag één graad warmte toe te voegen tot u de temperatuur bereikt waarbij u zich prettig voelt. U hoeft de thermostaat verder niet aan te passen. Aanpassingen boven die ingestelde temperatuur leiden uitsluitend tot energieverstopping en hogere kosten.

Bij een verwarmingssysteem met een boiler en radiatoren is er meestal maar één programmeerbare kamerthermostaat om de temperatuur in het hele huis te regelen. Wilt u in verschillende kamers een andere temperatuur, dan kunt u op elke radiator een thermostatische radiatorkraan (TRV) installeren.

Als u geen TRV's heeft, kiest u best een temperatuur die aanvaardbaar is voor het hele huis. Heeft u wel TRV's, dan kunt u een iets hogere instelling kiezen zodat zelfs de koudste kamer comfortabel is. Om te voorkomen dat de andere kamers te warm worden, kunt u de TRV's aanpassen.

De thermostaat biedt de mogelijkheid om tussentijds het verwarmingsprogramma aan te passen door de instellingen tijdelijk op te heffen of de functie 'Temperatuur aanhouden' te gebruiken. Deze functies worden verder uitgelegd op pagina's 20 en 21 van deze handleiding.

Programmeerbare kamerthermostaten hebben een vrije luchtcirculatie nodig om de temperatuur te kunnen meten en mogen dus niet bedekt worden door gordijnen of geblokkeerd door meubilair. Plaatsing van de thermostaat in de buurt van een elektrische haard of tv-toestel of vlakbij muur- of tafellampen kan de werking van de thermostaat eveneens negatief beïnvloeden.



Installatieprocedure



Doen

Monteer de thermostaat op ooghoogte.

Lees de instructies volledig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw product.



Niet doen

Installeer de thermostaat niet vlak bij een directe warmtebron; dit beperkt de functionaliteit van de thermostaat. Druk niet hard op het LCD-scherm; dit kan onherstelbare schade veroorzaken.

Deze draadloze thermostaat is ontworpen voor opbouwmontage.

Stap 1

Maak voorzichtig de voorste helft van de thermostaat los van de achterplaat door een kleine platte schroevendraaier in de gleuven aan de onderkant van de thermostaat te steken.

Stap 2

Markeer 2 bevestigingsgaten op de muur. Gebruik de achterplaat om de juiste plaats aan te duiden. Boor een gat op de aangeduide plaatsen en steek er een plug in.

Stap 3

Schroef de achterplaat van de thermostaat vast op de muur.

Stap 4

Klik de voorkant van de thermostaat op de achterplaat.

1



2



3



4





De batterijen plaatsen

Deze thermostaat wordt geleverd met 2 AAA-batterijen.

Om de batterijhouder te openen, druk op de onderkant van de thermostaat en maak zo het compartiment vrij.





Plaats de batterijen in de lege batterijhouder. Zorg ervoor dat elke batterij overeenkomstig de juiste plus- en minmarkeringen geplaatst is.

Duw de batterijhouder terug in de thermostaat en zorg ervoor dat hij terug vastzit in de juiste positie.




De batterijen vervangen

Batterijen hebben een beperkte levensduur en het is nodig om ze af en toe te vervangen zodat de thermostaat correct blijft werken.

De thermostaat verwittigt u wanneer de batterijen vervangen moeten worden door het batterij-icoontje te tonen op het scherm.

Opmerking: U moet de batterijen binnen de minuut vervangen om de huidige klok en comfortinstellingen te behouden.

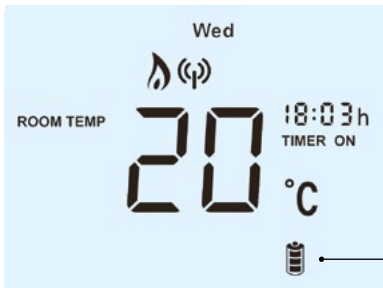

Batterij-icoon
(knippert)



Koppelen met de RF-Switch

Indien gebruikt met het UH8-RF bekabelingscentrum, ga naar pagina 11.

Zet de thermostaat op UIT:

- Druk & houd de Klok-toets ingedrukt tot u 2 reeksen cijfers ziet 
- Het kleine getal 01 in de rechterbovenhoek van de LCD is het functienummer.
- Druk herhaaldelijk op de Klok tot u functie 06 (Type ontvanger) ziet 
- *De opties binnen functie 06 zijn: 00 = UH8-RF en 01 = RF-Switch ontvanger.*
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om functie 06 naar 01 (RF-Switch) te zetten  
- Druk opnieuw op de Klok tot u functie 07 (Adres ontvanger) ziet 
- U kunt nu een Adres ontvanger van 01-32 kiezen.
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om functie 07 naar 01 te zetten  
- *(U moet een uniek ontvangeradres instellen voor elke geïnstalleerde ontvanger).*
- Druk op A om de instellingen te bevestigen en het scherm wordt leeg 
- In modus 02 wordt het warmwater automatisch gekoppeld aan HW2.



De thermostaat koppelen

- Op de RF-Switch ontvanger houdt u de CH1 koppelingstoets ingedrukt (indien een kraan gebruikt wordt) of Boiler CH koppelingstoets tot de Comms LED knippert.
- Met de thermostaat op UIT houdt u de A-toets gedurende 5 sec. ingedrukt 
- De thermostaat zendt gedurende 1 min. een signaal en het RF signaalicoon knippert 
- Als de koppeling gelukt is, zal de Comms LED op de RF-Switch ontvanger uitgaan.
- Druk eenmaal op de Aan/Uit-toets op de thermostaat om de koppeling te bevestigen 

Als de koppeling niet gelukt is, moet u nagaan of de functies 06 tot 07 correct ingesteld werden.

Plaats de thermostaat dichterbij de ontvanger om een eventueel signaalprobleem uit te sluiten en herhaal het koppelingsproces.



Koppelen met het UH8-RF bekabelingscentrum

Noteer de ingestelde nummers op de draaischakelaars van de UH8-RF (UH8-RF ID-nummers 01-99).

Elke UH8-RF in het systeem moet een ander ID-nummer hebben.

Stel de eerste UH8-RF in op 01


Zet de thermostaat op UIT:

- Druk & houd de Klok-toets ingedrukt tot u 2 reeksen cijfers ziet 
- Het kleine getal 01 in de rechterbovenhoek van de LCD is het functienummer.



Voorbeeld: Draaischakelaar met ID-nr. 99.

- Druk herhaaldelijk op de Klok tot u functie 06 (Type ontvanger) ziet 
De opties binnen functie 06 zijn: 00 = UH8-RF en 01 = RF-Switch ontvanger.
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om functie 06 naar 00 (UH8-RF) te zetten  
- Druk opnieuw op de Klok tot u functie 07 (UH8-RF Bordadres) ziet 
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de grote getallen op het bordadres van de UH8-RF in te stellen. Dat is het nummer ingesteld op de UH8-RF draaischakelaars  
(U moet een uniek bordadres instellen voor elke geïnstalleerde UH8-RF).
- Druk opnieuw op de Klok tot u functie 08 (zonenummer, 01-08) ziet 
- De UH8-RF is een 8 zone-ontvanger.
 Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om een zone te selecteren waarmee deze thermostaat verbonden moet worden  
- Druk opnieuw op de Klok tot u functie 09 ziet 
(00 = Vloerverwarming, 01 = Radiatoren.)
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om te specificeren of de thermostaat de vloerverwarming of de radiatoren regelt  
- Druk op A om de instellingen te bevestigen en het scherm wordt leeg..... 
- Druk eenmaal op de Aan/Uit-toets om de thermostaat terug AAN te zetten 
- Druk op de Omhoog-toets om de gewenste temperatuur in te stellen boven de kamertemperatuur; het vlamsymbool verschijnt en de aangeduide zone op de UH8-RF wordt geactiveerd 
 Dat betekent dat de koppeling tussen de thermostaat en de UH8-RF gelukt is.

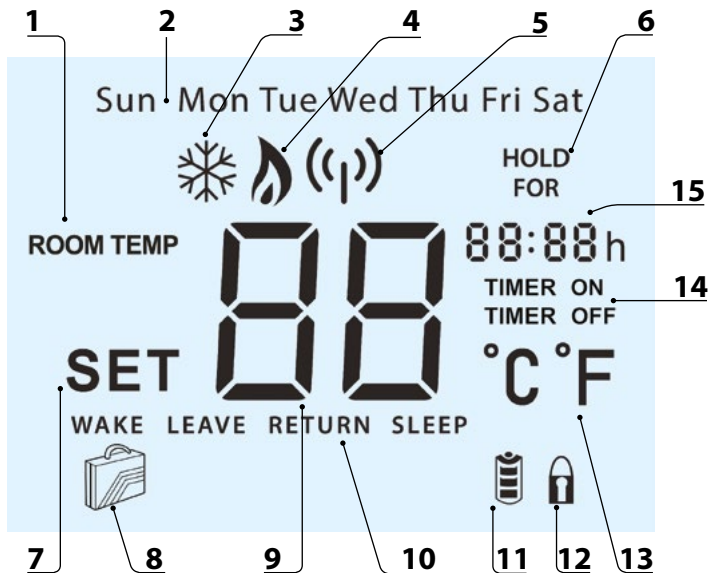

LCD-scherm


1. Kamertemperatuur – Toont de huidige temperatuur in sensormodus.
2. Dagindicator – Toont de dag van de week.
3. Vorstsymbool – Verschijnt wanneer de vorstbeveiliging actief is.
4. Vlamsymbool – Verschijnt als de thermostaat om warmte vraagt; knippert als Optimale start actief is.
5. RF-symbool – Knippert als de thermostaat met de ontvanger communiceert.
6. Temperatuur aanhouden – Verschijnt bij het manueel opheffen van het programma; "HOLD FOR" en de tijdsduur verschijnen.
7. Set – Verschijnt bij wijzigingen aan programma's of ingestelde temperatuur.
8. Vakantiefunctie – Verschijnt wanneer de thermostaat in vakantiemodus is.
9. Huidige temperatuur – Geeft de huidige sensortemperatuur aan.
10. Programmeerindicator – Verschijnt gedurende de programmering om aan te geven welke periode wordt gewijzigd.
11. Batterijniveau – Toont wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn.
12. Toetsvergrendelingsindicator – Verschijnt als de toetsen vergrendeld zijn.
13. Temperatuurindeling - Graden Celsius of Fahrenheit.
14. Timerstatus – Toont de huidige stand van de getimed output.
15. Klok – De tijd afgebeeld in een 24-uurs indeling.



De klok instellen

Volg onderstaande stappen om de klok in te stellen.

- Zet de thermostaat op AAN en druk driemaal op de Klok 
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de uren in te stellen  
- Druk op H om de instellingen te bevestigen 
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de minuten in te stellen  
- Druk op H om de instellingen te bevestigen 
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de dag van de week in te stellen  
- Druk op A om de instellingen te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm 

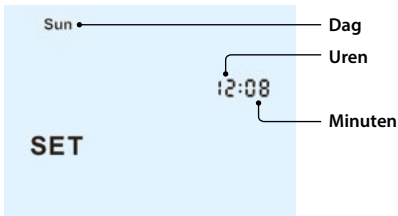



Temperatuurscherm


De informatie op het temperatuurscherm wordt geregeld door twee verschillende inputs: de gemeten temperatuur en de ingestelde gewenste temperatuur.

Kamertemperatuur



Dit is de huidige kamertemperatuur.

Ingestelde temperatuur

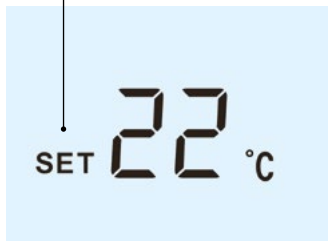

Dit is de temperatuur die u in uw huis wilt bereiken.



Comfortniveaus nader verklaard

De thermostaat heeft verschillende programmeermodi waaruit u kunt kiezen: Weekdag/Weekend of 7-dagenprogrammeerbaar. Raadpleeg de "Optionele functies" om de gewenste modus te selecteren.

De thermostaat wordt geleverd met vooringestelde comfortniveaus; deze zijn heel eenvoudig te wijzigen. De standaardtijd- en temperatuurstellingen zijn:
08.00 - 21°C (Wakker worden) 09.30 - 16°C (Vertrekken) 16.30 - 22°C (Terugkeren)
23.00 - 17°C (Slapen)

Als u slechts 2 niveaus wilt gebruiken, stelt u de ongebruikte niveaus in op --.--

Opmerking: Voor het Weekdag/Weekend-programma zijn de 4 comfortniveaus hetzelfde voor alle weekdays, maar ze kunnen verschillen van die voor de weekends.

Voor de 7-daagse programmering kan elke dag 4 verschillende comfortniveaus hebben.

- Druk eenmaal op de Klok-toets om de comfortniveaus te programmeren 



*Weekdag/Weekend-programma:
Ma Di Woe Do Vrij verschijnen
op scherm.*



*7-daagse programmering: alleen
Ma verschijnt in het dagenveld.*

- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de gewenste WAKKER WORDEN-tijd in te stellen  
- Druk op H om de instellingen te bevestigen 
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de gewenste WAKKER WORDEN-temperatuur in te stellen  
- Druk op H om de instellingen te bevestigen 
- U ziet nu "VERTREKKEN" op het scherm.
- Herhaal deze stappen voor elke periode.
- Voor ongebruikte periodes, vul --.-- in en de thermostaat gaat voorbij aan de instelling.
- Druk op A om de instellingen te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm 

Opmerking:

- In 7-daagse programmering kunt u iedere dag apart instellen.
- In Weekdag/Weekend-programma ziet u Za Zo op het scherm en herhaalt u de stappen voor het weekend.
- *Raadpleeg pagina's 27-30 om de programmeermodus te wijzigen.*




De thermostaat vergrendelen

De thermostaat heeft een toetsvergrendelingsoptie. Volg onderstaande stappen om de vergrendeling te activeren.

- Druk gedurende 10 seconden tegelijkertijd op de A- en Omlaag-toetsen 
- Het toetsvergrendelingssymbool verschijnt op het scherm 
- Om te ontgrendelen, herhaal de bovenstaande stappen tot het vergrendelingssymbool verdwijnt.

Opmerking: Het vergrendelingssymbool is alleen zichtbaar wanneer de vergrendeling actief is.

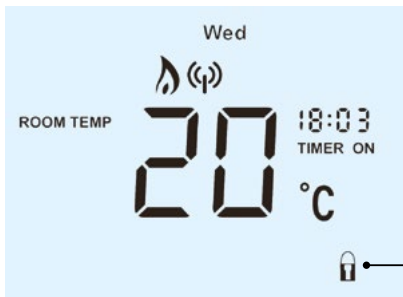

Toetsvergrendelingsindicator



Temperatuurregeling

Met de toetsen Omhoog/Omlaag kunt u de ingestelde temperatuur wijzigen



Druk op een willekeurige toets; het woord "SET" verschijnt, evenals de gewenste temperatuurswaarde.


Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de INGESTELDE waarde te wijzigen



Druk op A om de instellingen te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm



Opmerking: Deze nieuwe temperatuur geldt slechts tot het volgende geprogrammeerde comfortniveau.

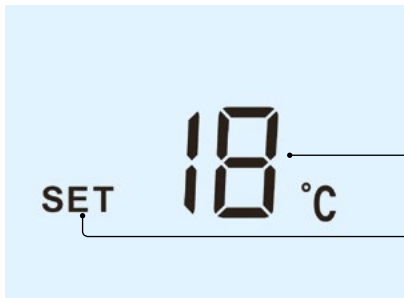

Ingestelde temperatuur

Icoon "Ingesteld"



Temperatuur aanhouden

Met de functie Temperatuur aanhouden kunt u handmatig het huidige programma tijdelijk opheffen en voor een door u gewenste periode een andere temperatuur instellen.

- Druk op H om Temperatuur aanhouden te starten

H

- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de gewenste periode in te stellen.....

▲	▼
---	---
- Druk op H om de instellingen te bevestigen

H


- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen

▲	▼
---	---
- Druk op A om de instellingen te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm

A

U ziet de Hold For-indicatie op het scherm.

De tijd telt af gedurende de ingestelde periode; daarna gaat het normale programma verder.

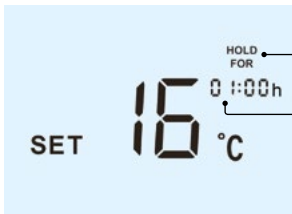

HOLD
FOR

Temperatuur aanhouden-indicator

Resterende temperatuur
aanhouden-tijd

Om een ingestelde Temperatuur aanhouden-periode op te heffen, herhaalt u deze stappen maar zet u de Aanhouden-tijd op 00.00 uur.



Vakantie

De vakantiefunctie zorgt ervoor dat de ingestelde kamertemperatuur wordt teruggebracht tot de vorstbeveiligingstemperatuur (zie pagina 27).

De thermostaat houdt die temperatuur aan voor de gehele duur van de vakantie en keert automatisch terug naar de programmamodus als u terugkomt.

- Druk driemaal op H (tot u de koffer op het scherm ziet) 
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om het aantal vakantiedagen in te voeren  
- Druk op A om de instellingen te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm 

U ziet een koffer op het scherm die aanduidt dat de thermostaat zich in vakantiemodus bevindt.

Opmerking: Een vakantieperiode start niet eerder dan om 00.00 uur op de volgende dag. Als u dus bijvoorbeeld op vrijdag een vakantieperiode van twee dagen instelt, telt de zaterdag als de eerste dag en keert de thermostaat op maandag om 00.00 uur terug naar het geprogrammeerde schema.



Vakantiedagen

Vakantie aan-indicator


Om de instelling op te heffen, herhaalt u deze stappen maar stelt u de duur van de vakantie in op 00 dagen.



Instellen van de warmwaterschakeltijden

- Druk tweemaal op de Klok-toets 
- Indien uw thermostaat is ingesteld op het Weekdag/Weekend-programma, verschijnt Ma-Vrij op het scherm. Voor 7-daagse programmering verschijnt Ma op het scherm.
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de gewenste begintijd voor warmwatertijd 1 in te voeren  
- Druk op H om de instellingen te bevestigen 
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de gewenste eindtijd voor warmwatertijd 1 in te voeren  
- Druk op H om de instellingen te bevestigen 

Herhaal de programmastappen voor iedere schakeltijd, voer --.-- in voor elke ongebruikte periode.

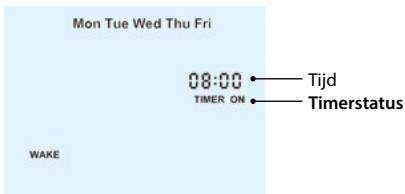




Warmwater opheffen

U kunt het warmwater opheffen door op de toets **A** te drukken. Is het warmwater UIT, dan schakelt een druk op **A** het warmwater AAN.

Zo zal een druk op **A** het warmwater van AAN naar UIT schakelen. Timer AAN of UIT zal knipperen als het warmwater opgeheven is. Die opheffing zal blijven tot de volgende programma-instelling.

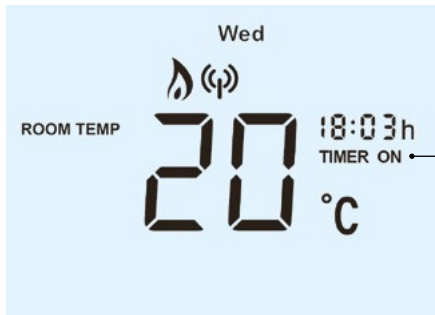

Timerstatus



Vorstmodus

Druk eenmaal op  (Aan/Uit-toets) en de thermostaat komt in vorstbeveiligingsmodus. In deze modus toont de thermostaat het vorstsymbool en schakelt de verwarming alleen aan als de kamertemperatuur onder de ingestelde vorsttemperatuur valt (zie pagina 27). Als de verwarming moet worden ingeschakeld in de vorstmodus zal het vlamsymbool verschijnen.

Om de vorstbeveiligingsmodus uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop .



Verwarming Aan/Uit

De verwarming staat op AAN als het vlamsymbool zichtbaar is.

Als het vlamsymbool niet zichtbaar is, is er geen aanleiding voor de verwarming om de ingestelde temperatuur te bereiken. De thermostaat is dan echter wel nog steeds actief.

Om de thermostaat volledig UIT te zetten, druk en houd de Aan/Uit-toets  in. Het scherm en de verwarming zijn nu volledig UITgeschakeld.*

Om de thermostaat opnieuw AAN te zetten, drukt u eenmaal op de Aan/Uit-toets .

**See Feature 3 on page 27*



De thermostaat opnieuw kalibreren

Volg onderstaande stappen om de thermostaat opnieuw te kalibreren.

- Druk en houd de Aan/Uit-toets in om de thermostaat UIT te zetten
- Druk en houd de Aan/Uit- en Omlaag-toets SAMEN in tot de temperatuur op het scherm verschijnt
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de nieuwe temperatuur te configureren
- Druk op A om de instellingen te bevestigen
- Druk eenmaal op de Aan/Uit-toets om de thermostaat opnieuw IN te schakelen



Fabrieksinstellingen herstellen

De thermostaat heeft een resetfunctie om alle fabrieksinstellingen te herstellen.

Volg onderstaande stappen om een fabrieksinstelling te herstellen.

- Druk en houd de Aan/Uit-toets in om de thermostaat UIT te zetten
- Druk en houd de Aan/Uit- en Omlaag-toets samen in tot het LCD aangaat. Alle symbolen verschijnen op het scherm
- Indien de symbolen van het scherm verdwenen zijn, is de thermostaat succesvol gereset.
- Druk eenmaal op de Aan/Uit-toets om de thermostaat opnieuw AAN te zetten





Optionele functies nader verklaard

FUNCTIES 1 – 4 EN 10 – 17 ZIJN OPTIONEEL EN MOETEN IN DE MEESTE GEVALLEN NIET WORDEN AANGEPAST

Functie 01 - Temperatuurindeling: Met deze functie kunt u kiezen tussen °C en °F.

Functie 02 – Schakeldifferentiaal: Met deze functie kunt u de schakeldifferentiaal van de thermostaat verhogen. De standaarddifferentiaal is 1 °C; bij een ingestelde temperatuur van 20 °C zal de thermostaat de verwarming dus doen aanslaan bij 19 °C en afslaan bij 20 °C. Bij een differentiaal van 2 °C zal de verwarming aanslaan bij 18 °C en afslaan bij 20 °C.

Functie 03 – Vorstbeveiliging: U kunt instellen of de thermostaat de vorsttemperatuur moet aanhouden als het scherm uit is. Deze functie is standaard actief.

Functie 04 – Vorstbeveiligingstemperatuur: Dit is de temperatuur die wordt aangehouden als de thermostaat is ingesteld in de vorstmodus. De actieradius ligt tussen 07 en 17 °C. De standaardwaarde is 12 °C; dit is geschikt voor de meeste toepassingen.

Functie 05 – Uitvoertraging: Ter voorkoming van schakeling met korte intervallen kan een uitvoertraging worden ingevoerd. Deze kan worden ingesteld tussen 00 en 15 minuten. De standaardwaarde is 00, waarbij dus geen traging geldt.

Functie 06 – UH8-RF of RF-Switch ontvanger: De thermostaat werkt met ons 8 zones UH8-RF bekabelingscentrum of RF-Switch ontvanger. Deze instelling bepaalt welk van de 2 gebruikt wordt.

Functie 07 – Adres ontvanger: In één gebouw kunnen tot 99 UH8-RF's of 32 RF-schakelaars gebruikt worden. Elke RF-Switch moet een uniek ontvangeradres hebben (01-32).

Functie 08 – Zonenummer (alleen bij UH8-RF): Dit is het zonenummer dat u aan de thermostaat toewijst op de UH8-RF. Zone 01 – 08.

Functie 09 – Vloerverwarming of Radiatorzone (alleen bij UH8-RF):

De instelling bepaalt of de thermostaat de pomp- & boileruitgang op de UH8-RF activeert. Bij instelling 00 zullen de uitgangen worden geactiveerd. 00 = UFH, 01 = Radiatoren

Functie 10 – Storingsbeveiliging: Indien ingeschakeld zal de thermostaat om de 20 minuten een signaal sturen naar de ontvanger. Als de ontvanger tweemaal geen signaal ontvangt, zal hij de output gedurende 20 % van de tijd activeren. Zo wordt het systeem beschermd bij het wegvallen van een draadloos signaal en in geval de thermostaatbatterij uitvalt wanneer u weg bent.

Functie 11 – Temperatuurlimiet omhoog/omlaag: Met deze functie kunt u het gebruik van de pijltjes Temperatuur omhoog/omlaag beperken. Deze limiet is ook van kracht als de thermostaat is vergrendeld en biedt u dus de mogelijkheid om anderen slechts beperkte controle te geven over het verwarmingssysteem.

Functie 12 – Luchtsensorkeuze: Op deze thermostaat kunt u kiezen welke sensor moet worden gebruikt: ingebouwde sensor of op afstand te bedienen luchtsensor.

Functie 13 – Wordt niet gebruikt in dit model.

Functie 14 – Optimale start: De functie Optimale start vertraagt de inschakeling van de verwarming tot het laatst mogelijke moment om onnodige verwarming te voorkomen en toch te zorgen dat het gebouw warm is op de geprogrammeerde tijd. De thermostaat gebruikt de ingevoerde gegevens betreffende de aanpassingssnelheid om te berekenen hoe lang de verwarming erover zal doen om de temperatuur van het gebouw met 1 °C te doen toenemen (bij een aanpassingssnelheid van 20 heeft de thermostaat berekend dat de verwarming 20 minuten nodig heeft om het gebouw 1 °C warmer te maken) en laat de verwarming overeenkomstig aanslaan.

Functie 15 – Aanpassingssnelheid: Alleen ter informatie.

Functie 16 - 5/2-dagen of 7-dagenprogramma: De thermostaat biedt 2 programmeermodi. Bij Weekdag/Weekend kunt u 4 comfortniveaus instellen voor de weekdag en 4 andere comfortniveaus voor het weekend. Bij het 7-dagenprogramma heeft elke dag 4 comfortniveaus die allemaal onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld.


Functie 17 – Thermostaatmodus: Hier kunt u instellen in welke modus de thermostaat moet werken. U kunt kiezen tussen handmatig (niet-programmeerbaar), programmeerbaar of programmeerbaar met warmwatertijdklok.



De optionele instellingen aanpassen

Volg onderstaande stappen om de optionele instellingen aan te passen.

- Druk en houd de Aan/Uit-toets in om de thermostaat UIT te zetten
- Druk en houd de Klok-toets in tot het scherm het volgende toont

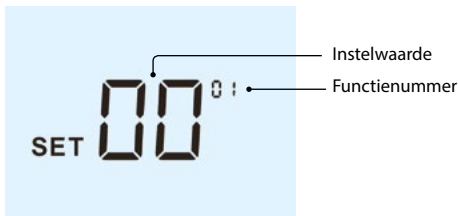

- Gebruik de Klok om te navigeren door de functies
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om de instelling te wijzigen
- Druk op A om de instellingen te bevestigen
- Druk nogmaals op de Aan/Uit-toets om de thermostaat opnieuw AAN te zetten





Optionele instellingen - Functietabel

FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING
01	Temperatuurindeling	00 = °C, 01 = °F (°C = standaard)
02	Schakeldifferentiaal	01° - 03°C (01°C = standaard)
03	Vorstmodus	00 = Uitgeschakeld, 01 = Ingeschakeld (01 = standaard)
04	Vorstbeveiligingstemperatuur	07° - 17°C (12°C = standaard)
05	Uitvoertraging	00 - 15 Minutes (00 = standaard)
06	UH8-RF of RF-Switch ontvanger	00 = UH8-RF, 01 = RF-Switch (00 = standaard)
07	Ontvanger Bordadres	UH8-RF = 01-99, RF-Switch = 01-32
08	Zonenummer	UH8-RF - 01-08, RF-Switch = Niet gebruikt
09	Vloerverwarming of radiator (alleen bij UH8-RF)	Vloerverwarming = 00, Radiatorzone = 01
10	Storingsbeveiliging	00 = Uitgeschakeld, 01 = Ingeschakeld (01 = standaard)
11	Omhoog/Omlaag limiet	00° - 10°C (00°C = standaard)
12	Sensorkeuze	00 = Ingebouwde lucht, 01 = Op afstand te bedienen lucht
13	Niet gebruikt	Niet gebruikt
14	Voorverwarmingsinstelling	00-03 uren (00 = standaard)
15	Aanpassingssnelheid	Aantal min. nodig voor 1°C temperatuurstijging
16	5/2-dagen of 7-dagenprogrammag	00 = 5/2 dagen, 01 = 7 dagen (00 = standaard)
17	Thermostaatmodus	00 = Handmatig, 01 = Programmeerbaar, 02 = Programmeerbaar + warmwater



Meer informatie nodig?

Bel ons ondersteuningsteam op: +44 (0)1254 669090

Of bekijk technische specificaties rechtstreeks op onze website: www.heatmiser.nl



PDF



FAQ



Twitter: @heatmiseruk



Facebook: facebook.com/thermostats