Vous voulez en savoir plus ?

Appelez notre équipe technique au :

+44 (0)1254 669090

Ou consultez nos spécifications techniques directement sur notre site : www.heatmiser.com

PDF

FAQ

Rev 1.0

heatmiser®

FR

Modèle : **Capteur d'air sans fil**

Modèle : Capteur d'air sans fil

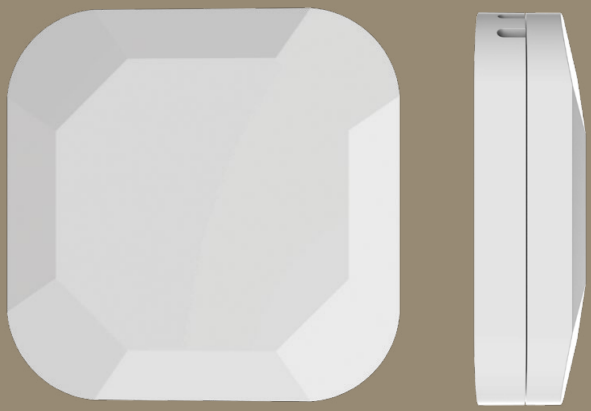

Introduction

Les pièces d'une maison n'atteignent pas le niveau de confort désiré en même temps. La plupart du temps, un seul thermostat détecte la température dans une pièce, mais contrôle l'ensemble du domicile, laissant certaines pièces trop chaudes ou trop froides ! En installant des Capteurs d'air sans fil Heatmiser dans toute la maison, vous pouvez calculer une température moyenne, permettant ainsi de mieux contrôler le chauffage et de réduire éventuellement la consommation d'énergie.

Vous pouvez également utiliser un Capteur d'air sans fil à la place du capteur de température intégré dans le Thermostat Heatmiser*. Cette solution est particulièrement intéressante si le thermostat* n'est pas installé à l'endroit le plus approprié pour relever la température.

*Remarque : Le Capteur d'air sans fil ne fonctionne qu'avec des produits Heatmiser compatibles. Consultez www.heatmiser.com pour plus d'informations.

Installation

Ce capteur doit être monté en surface.

1. Dévissez le couvercle du compartiment de la pile à l'aide d'une petite pièce de monnaie pour le libérer. Retirez la languette en plastique transparent et replacez le couvercle.
2. Appairez le capteur à un thermostat Heatmiser compatible (reportez-vous aux instructions de la rubrique Appairage).
3. Collez le disque adhésif double face à l'arrière du capteur.
4. Choisissez un endroit à portée de signal.
5. Retirez le film du deuxième côté du disque adhésif et collez le capteur à l'endroit choisi.

Recommandations

Placez le capteur sur un mur à une hauteur de 1,5 mètre, ni à côté ni au-dessus d'une source de chaleur (p. ex. radiateur). Évitez les endroits exposés aux rayons solaires directs ou aux courants d'air.

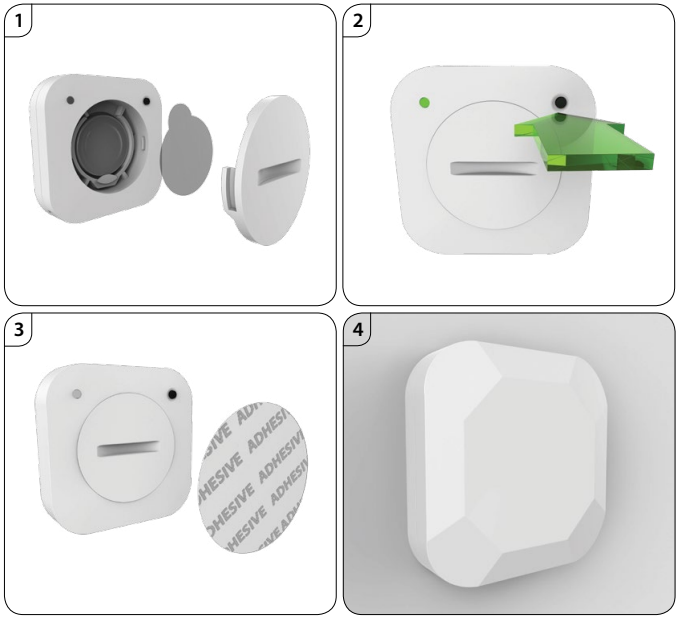

Appairage

- Appuyez sur le bouton d'appairage du Capteur d'air sans fil pendant 5 secondes. Le voyant est rouge pour indiquer l'état d'appairage.

Capteur d'air sans fil

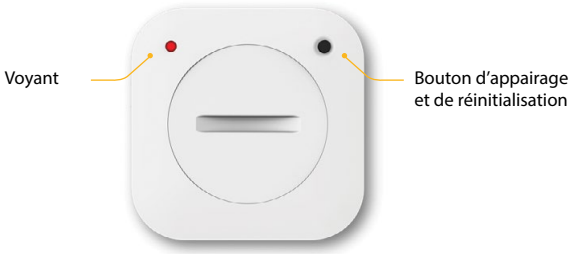

Le voyant s'éteint après quelques secondes si le capteur est correctement appairé avec votre appareil Heatmiser compatible.
Dans le cas contraire, le voyant reste allumé pendant 60 secondes avant de s'éteindre. Si tel est le cas, répétez la procédure d'appairage précédente.

Retrait/Réinitialisation

- Appuyez sur le bouton d'appairage et de réinitialisation du capteur pendant 15 secondes. Le voyant clignote 3 fois pour confirmer la réinitialisation.

  Le Capteur d'air sans fil va informer votre appareil Heatmiser compatible qu'il a quitté le système, et il sera automatiquement retiré de la liste des accessoires.

Remplacement de la pile

- Dévissez le couvercle du compartiment de la pile à l'aide d'une petite pièce de monnaie pour le libérer.
- Retirez la pile avec précaution, en la tirant du haut, à l'extrémité opposée à l'onglet de retenue.
- Installez une nouvelle **pile au lithium de 3 V CR2032**, côté positif vers le couvercle, en insérant une extrémité derrière l'onglet de retenue, puis en poussant doucement jusqu'à ce que la pile soit clipsée.
- Replacez le couvercle et vissez-le.