

Vous voulez en savoir plus ?

Appelez notre équipe technique au :

+44 (0)1254 669090

Ou consultez nos spécifications techniques directement sur notre site : www.heatmiser.com



PDF



FAQ

heatmiser®



Modèle: Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre

Rev 1.0

Modèle : Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre



Capteur



Borne magnétique



i Introduction

Le Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre Heatmiser fait met votre système de chauffage en veille chaque fois qu'une fenêtre ou qu'une porte est ouverte. Le chauffage reste éteint jusqu'à ce que la fenêtre ou la porte soit fermée.

Pour les systèmes de régulation de chauffage multizone, le capteur coupe le chauffage des radiateurs ou du sol uniquement pour la pièce concernée.

Plusieurs Capteurs de contact sans fil pour porte et fenêtre peuvent être appairés à un seul thermostat*. L'ensemble du système passe alors en veille quel que soit le contact ouvert. Le chauffage n'est réactivé que lorsque tous les contacts sont fermés.

*Remarque : Le Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre ne fonctionne qu'avec des produits Heatmiser compatibles. Consultez www.heatmiser.com pour plus d'informations.




Installation

Ce capteur doit être monté en surface.

1. Pour libérer le couvercle du compartiment de la pile, poussez-le vers le bas et faites-le glisser dans le sens de la flèche
2. Retirez la languette en plastique placée entre la pile et le contact, puis replacez le couvercle (un « clic » doit se faire entendre).
3. Retirez le film des adhésifs sur le « Capteur de contact » et sur la « Borne magnétique ».
4. Fixez le Capteur de contact sur le châssis fixe et la Borne magnétique sur le châssis mobile de la fenêtre/porte, en veillant à ce que l'aimant se trouve du côté opposé au bouton d'appairage et ne soit pas éloigné de plus de 5 mm.

Recommandations


La distance maximale recommandée entre le Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre et le récepteur Heatmiser compatible est de 40 mètres.

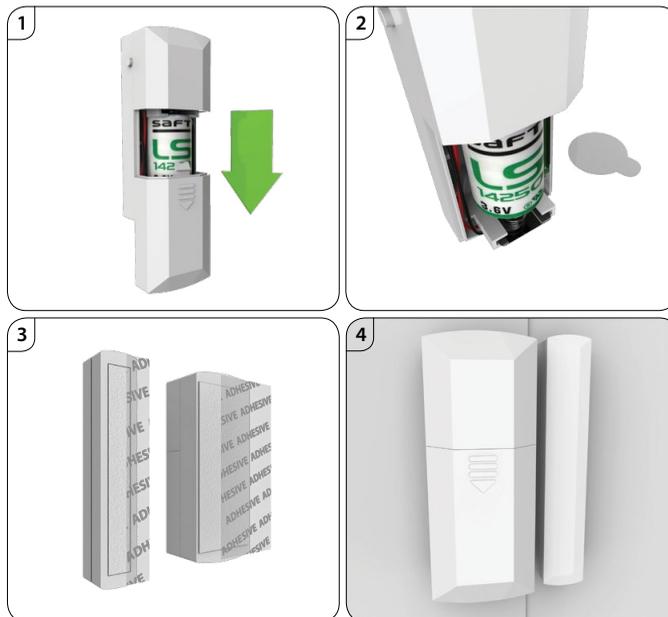

Appairage

- Appuyez sur le bouton d'appairage du Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre pendant 5 secondes. Le voyant est rouge pour indiquer l'état d'appairage.

Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre

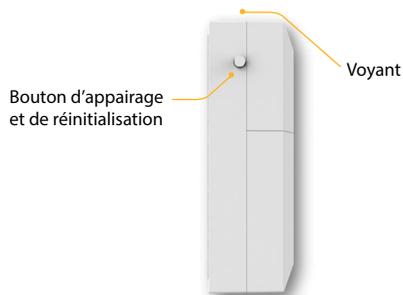

Le voyant s'éteint après quelques secondes si le capteur est correctement appairé avec votre appareil Heatmiser compatible.
 Dans le cas contraire, le voyant reste allumé pendant 60 secondes avant de s'éteindre. Si tel est le cas, répétez la procédure d'appairage précédente.




Retrait/Réinitialisation

- Appuyez sur le bouton d'appairage et de réinitialisation du capteur pendant 15 secondes. Le voyant clignote 3 fois pour confirmer la réinitialisation. Le Capteur de contact sans fil pour porte et fenêtre va informer votre appareil Heatmiser compatible qu'il a quitté le système, et il sera automatiquement retiré de la liste des accessoires.



Remplacement de la pile

Appuyez ici pour libérer le couvercle.

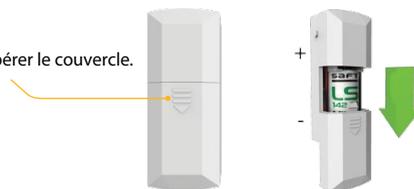

- Pour libérer le couvercle du compartiment de la pile, poussez-le vers le bas et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Retirez la pile avec précaution.
- Installez une nouvelle **pile de 3,6 V LS14250**, côté positif vers le haut.
- Remplacez le couvercle (un « clic » doit se faire entendre).