

## ¿Desea más información?

Llame a nuestro servicio de ayuda:

+44 (0)1254 669090

O consulte las especificaciones técnicas directamente en nuestro sitio web: [www.heatmiser.com](http://www.heatmiser.com)



PDF



PREGUNTAS  
FRECUENTES

# heatmiser®



## Modelo: **Sensor de contacto inalámbrico para ventanas y puertas**

Rev 1.0

### Modelo: Sensor de contacto inalámbrico para ventanas y puertas



Sensor



Contacto  
magnético



## **i** Introducción

El "sensor de contacto inalámbrico para ventanas y puertas" heatmiser está diseñado para poner su sistema de calefacción en modo de espera cuando se abre una ventana o puerta. La calefacción permanecerá apagada hasta que la ventana o puerta se cierre.

En sistemas de control de calefacción multizona, el sensor puede apagar los radiadores y la calefacción por suelo radiante de una habitación en concreto.

Pueden emparejarse varios "sensores de contacto inalámbricos para ventanas y puertas" a un único termostato.\* Cuando el sensor interrumpe el contacto, todo el sistema cambia al modo de espera. La calefacción solo se reanuda cuando todos los contactos se cierran.

\*Nota: El "contacto inalámbrico para ventanas y puertas" solo funciona con productos "heatmiser" compatibles.




## Instalación

Este sensor está diseñado para montarse en superficie.

1. Para quitar la tapa de la pila, presione hacia abajo y deslice en la dirección de la flecha.
2. Extraiga la pestaña de plástico situada entre la pila y los contactos, y luego vuelva a colocar la tapa de la pila hasta que encaje en su sitio.
3. Retire la película de las almohadillas adhesivas tanto del "sensor de contacto" como de la "tira magnética".
4. Adhiera el "sensor de contacto" al marco y la "tira magnética" a la ventana o puerta, asegurándose de colocar el "ímán" en el lado contrario del "botón de emparejamiento", y a una distancia no superior a 5 mm.

### Recomendación


La distancia máxima recomendada entre el "sensor de contacto inalámbrico para ventanas y puertas" y el receptor heatmiser compatible es 40 metros.

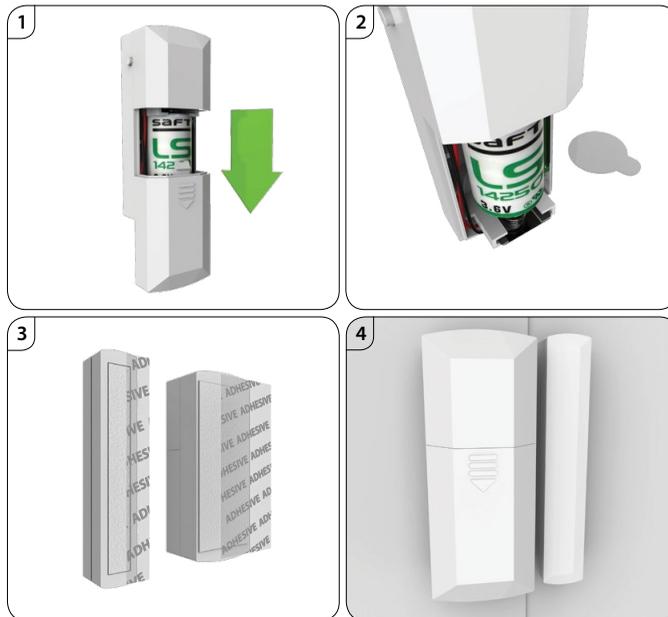

## Emparejamiento

- Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del "sensor de contacto inalámbrico para ventanas y puertas" durante 5 segundos. El indicador LED se iluminará de color rojo para indicar el estado de emparejamiento.

### Sensor de contacto inalámbrico para ventanas y puertas

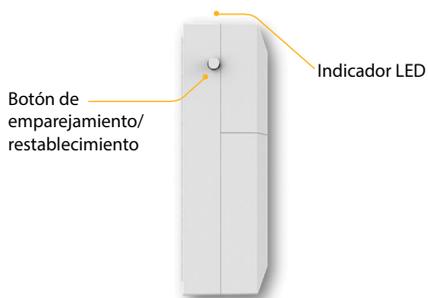

Si el sensor se ha emparejado correctamente con su dispositivo heatmiser compatible, el indicador LED se apagará transcurridos unos segundos. Si el emparejamiento es incorrecto, el indicador LED permanecerá encendido 60 segundos y luego se apagará. En ese caso, repita el paso anterior e inténtelo de nuevo.



## Desmontaje/Restablecimiento

- Mantenga pulsado el botón de emparejamiento/restablecimiento del "sensor" durante 15 segundos. El indicador LED parpadeará 3 veces para confirmar el restablecimiento. En ese momento, el "sensor de contacto inalámbrico para ventanas y puertas" notificará a su dispositivo heatmiser compatible que ha abandonado el sistema, y desaparecerá automáticamente del "Menú de accesorios".



## Sustitución de la pila



- Para quitar la tapa de la pila, presione hacia abajo y deslice en la dirección de la flecha.
- Retire la pila con cuidado.
- Instale una nueva pila **3.6V LS14250** con el polo positivo hacia arriba.
- Vuelva a colocar la tapa de la pila hasta que encaje en su sitio.