





Diagrama de cableado

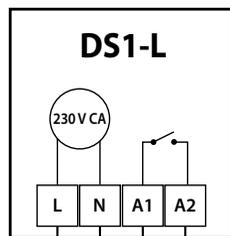

Suministro de 230 V

Habilitación de caldera

Modo de conmutación sin tensión

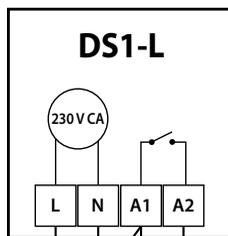

Suministro de 230 V

Habilitación de caldera

Modo de conmutación de 230 V

¿Desea más información?

Llame a nuestro servicio de ayuda: +44 (0)1254 669090
O consulte las especificaciones técnicas directamente en
nuestro sitio web: www.heatmiser.es



PDF



PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES

Rev 1.0

heatmiser®



ESP

Modelo: **DS1-L**



Introducción

El termostato de tipo dial Heatmiser DS1-L es adecuado en sistemas de caldera combinada o convencionales.

El termostato incorpora las siguientes funciones:

- Diferencial de conmutación ajustable
- LCD digital
- Conmutación de 3 A y 230 V CA







Instalación

PARA EVITAR POSIBLES RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, APAGUE EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN.

Este termostato con dial está diseñado para montarse en superficie.

1. Separe la parte frontal del termostato desatornillando los tornillos de fijación de la cara inferior del termostato.
2. Marque dos posiciones de orificio en la pared mediante la placa trasera como plantilla de posicionamiento. Taladre en las posiciones marcadas e inserte una toma de corriente en cada orificio.
3. Conecte el termostato según el diagrama de cableado y atornille la placa posterior DS1-L a la caja negra.
4. Vuelva a conectar la placa frontal del termostato e inserte los tornillos de fijación.

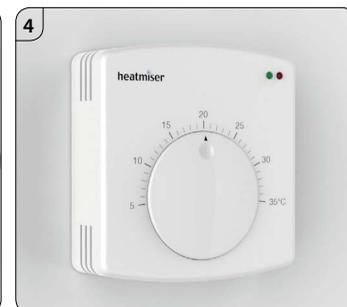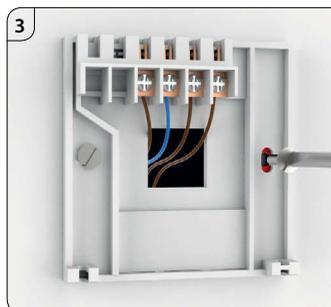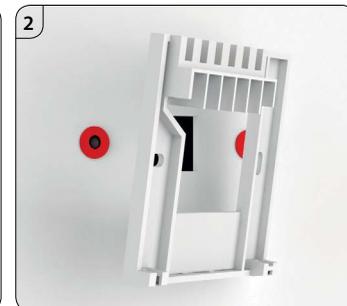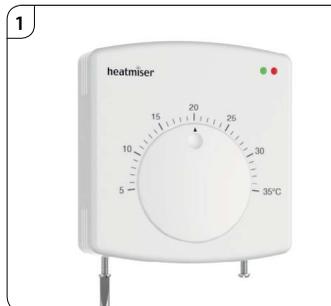

LCD Iconos de pantalla



Calefacción ACT.




Teclado bloqueado



Función de bloqueo

El Heatmiser DS1-L tiene una función de bloqueo. Para bloquear el termostato, mantenga pulsado el dial durante 10 segundos. Verá aparecer un símbolo de bloqueo. Para desbloquearlo, repita los pasos anteriores.

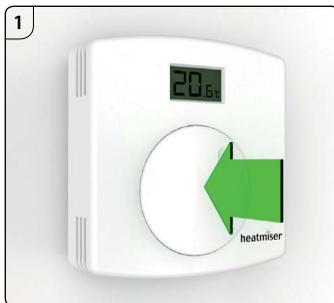

Ajuste de la temperatura

En modo normal, la pantalla muestra la temperatura real de la habitación. Para cambiar el punto de ajuste, gire el dial hasta que la pantalla digital LCD muestre la nueva temperatura.



Diferencial de conmutación

El Heatmiser DS1-L presenta un diferencial de conmutación de 1, 2 y 3 °C.

Con un diferencial de conmutación de 1 °C, la calefacción se activará 1 °C por debajo de la temperatura fijada y se desactivará cuando se alcance la temperatura fijada.

A 2 °C se enciende la calefacción 2 °C por debajo de la temperatura fijada. A 3 °C se enciende la calefacción 3 °C por debajo de la temperatura fijada.

Para ajustar el diferencial, ajuste los interruptores DIP según la tabla siguiente. Se puede acceder al interruptor DIP desde la parte posterior del termostato (se muestra enfrente).

1	Conmutación de 1 °C	Interruptores 1 y 2 DESACT.
2	Conmutación de 2 °C	Interruptor 1 ACT. e interruptor 2 DESACT.
3	Conmutación de 3 °C	Interruptor 1 DEACT. e interruptor 2 ACT.

