






Warmte Temperatuurbereik	5-35°C, 41-95°F	Vorstbeveiliging (7°C - 17°C)	J
Koel Temperatuurbereik	18-35°C, 41-95°F	(DST) Zomertijd	J
Scherm met een witte verlichte achtergrond	J	°C / °F optie	J
Niet-programmeerbaar	J	Ingebouwde sensor	J
5/2-dagenprogrammeerbaar	J	Op afstand te bedienen luchtsensor (draadloze)	J
7-dagenprogrammeerbaar	J	Vloersensormodus (bedrade)	N
24-uurs modus	J	Op afstand te bedienen sonde inbegrepen	N
Aantal warmteniveaus	4 of 6	Vloer temperatuurlimiet beveiliging	N
Geavanceerde functie	J	Koeling	J
Optimale start	J	Max. schakelstroom	3A
Vakantiefunctie	J	Modbus (Max. 32 apparaten)	J
Toetsvergrendeling	J	Nauwkeurigheid	1°C
Temperatuur aanhouden-functie	J	Schakeldifferentiaal instelbaar	0.5°C - 3°C
Temperatuurophoeffing	J	Voeding	230V AC
Limiet temperatuurophoeffing	J	Installatieafmetingen (H, B, D)	90x90x14mm (H,B,D)
Uitvoer vertraging	J	Gewicht	161g

Functietabel - Thermostaatmodus

FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING	FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING
TYPE	Systeemtype	01 = 2-pijpsysteem, selectie Heat of Cool alleen. 02 = 2-pijpsysteem, alleen Cool. 03 = 2-pijpsysteem Heat & Cool (vent. alleen voor Cool). 04 = 4-pijpsysteem Heat, Cool & Auto. 05 = 2-pijpsysteem koelen & verw. met 2 niveaus.	06	Dode zone	2°C (3°F) (standaard) 3°C (5°F) 4°C (7°F) 5°C (9°F) 6°C (11°F) 7°C (13°F) 8°C (15°F) 9°C (17°F) 10°C (19°F)
A	Accessoire bekijken	Alleen ter informatie	07	Optimale start	00 = Uitgeschakeld (standaard) 01 = 1 uur 02 = 2 uur 03 = 3 uur 04 = 4 uur 05 = 5 uur
P	Accessoires koppelen	Beginnt af te tellen van 99 - 00 seconden.	08	Aanpassingssnelheid	Alleen ter informatie
01	Temperatuuringdeling	00 = °C, 01 = °F (00 = standaard)	09	Programmeermodus	00 = 5/2, 01 = 7-dagen, 02 = 24-uurs, 03 = Niet-programmeerbaar
02	Schakeldifferentiaal	00 = 0.5°C, 01 = 1.0°C (standaard) 02 = 2.0°C, 03 = 3.0°C	10	(DST) Zomertijd	00 = Uitgeschakeld (standaard) 01 = Ingeschakeld
03	Uitvoer vertraging	00 - 15 minuten (00 = standaard)	11	Communicatie ID (Modbus)	01-32, 00 = Uitgeschakeld
04	Temp.limiet omhoog/omlaag	00° - 10°C (00° = standaard)	12	Programmatype	00 = 4 comfortniveaus (standaard) 01 = 6 comfortniveaus
05	Sensorkeuze	00 = Ingebouwde sensor met optioneel afstandbediende lucht (standaard) 01 = Afstandbediende luchtsensor	13	Constante ventilator	00 = Uit (standaard) 01 = Aan
			14	Koudeluchtproef	00 = Uitgeschakeld (standaard) 05, 10, 15, 30, 60, 90 seconden

Productafmetingen (mm) & Bedradingsschema

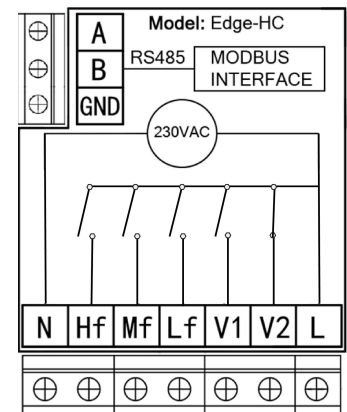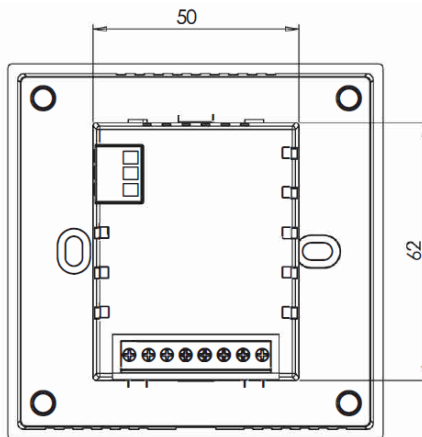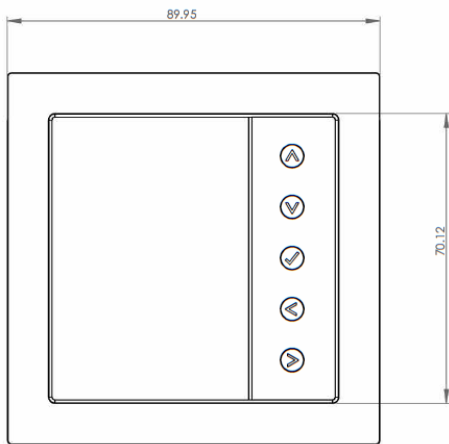

Note: Fits standard 35mm depth back box

