


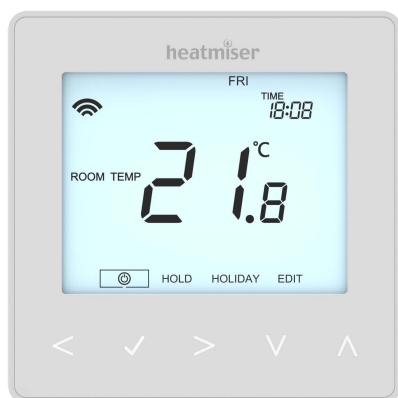

|                                                |                   |                                         |                        |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Plage de température                           | 5-35 °C, 41-95 °F | Protection contre le gel (7 °C - 17 °C) | O                      |
| Écran blanc rétro-éclairé                      | O                 | Installation en réseau maillé           | O                      |
| Mode non programmable                          | O                 | Option °C / °F                          | O                      |
| Mode de programmation semaine/week-end         | O                 | Capteur d'air intégré                   | O                      |
| Mode de programmation 7 jours                  | O                 | Mode Capteur d'air à distance           | O                      |
| Mode 24 heures                                 | O                 | Mode Capteur au sol                     | O                      |
| Nombre de niveaux de chauffage                 | 4                 | Sonde distante incluse                  | O                      |
| Démarrage optimal                              | O                 | Limite de protection temp. au sol       | O                      |
| Nb. de périodes de commutation (mode Minuteur) | 4                 | Capteur d'approche                      | O                      |
| Mode Vacances                                  | O                 | Courant de commutation max.             | 16 A                   |
| Verrouillage du clavier                        | O                 | Précision +/-                           | 1 °C                   |
| Maintien de la température                     | O                 | Différentiel de commutation ajustable   | 1 °C - 3 °C            |
| Dépassement de la température                  | O                 | <b>Alimentation</b>                     | <b>230 V CA</b>        |
| Limite de dépassement de la température        | O                 | <b>Dimensions installé (L x h x p)</b>  | <b>85 x 85 x 13 mm</b> |
| Temporisation de sortie                        | O                 | <b>Poids</b>                            | <b>153g</b>            |


### Tableau des fonctions - Mode Thermostat

| FUNCTION | DESCRIPTION                       | RÉGLAGE                                                                                                                                                                           | FUNCTION | DESCRIPTION                      | RÉGLAGE                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | Couplage                          | Permet d'ajouter une zone au neoHub                                                                                                                                               | 07       | Limite de température au sol     | 20° - 45 °C (28 °C = par défaut)                                                                          |
| 02       | Différentiel de commutation       | 00 = 0,5 °C      02 = 2,0 °C<br>01 = 1,0 °C (par défaut)      03 = 3,0 °C                                                                                                         | 08       | Démarrage optimal                | 00 - 05 heures (00 = par défaut)                                                                          |
| 03       | Temp. de protection contre le gel | 07° - 17 °C (12 °C = par défaut)                                                                                                                                                  | 09       | Taux de variation                | Nb. de minutes nécessaires pour gagner 1 °C                                                               |
| 04       | Temporisation de sortie           | 00 - 15 minutes (00 = par défaut)                                                                                                                                                 | 10       | Activation Refroidissement       | Non utilisée sur ce modèle                                                                                |
| 05       | Limite de température min./max.   | 00° - 10 °C (00 = par défaut)                                                                                                                                                     | 11       | Temp. de refroidissement définie | Non utilisée sur ce modèle                                                                                |
| 06       | Sélection du capteur              | 00 = capteur intégré, 01 = capteur d'air à distance uniquement, 02 = capteur au sol uniquement, 03 = capteur au sol intégré, 04 = capteur Air et sol à distance (00 = par défaut) | 12       | Mode de programmation            | 00= non programmable, 01 = jours de semaine/week-end (par défaut), 02 = mode 7 jours, 03 = mode 24 heures |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                   | 13       | Format de température            | 00 = °C, 01 = °F (00 = par défaut)                                                                        |



### Tableau des fonctions - mode Minuteur

|    |                       |                                                                                     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Couplage              | Permet d'associer l'appareil au neoHub                                              |
| 02 | Mode de programmation | 01 = jours de semaine/week-end (par défaut), 02 = mode 7 jours, 03 = mode 24 heures |

### Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

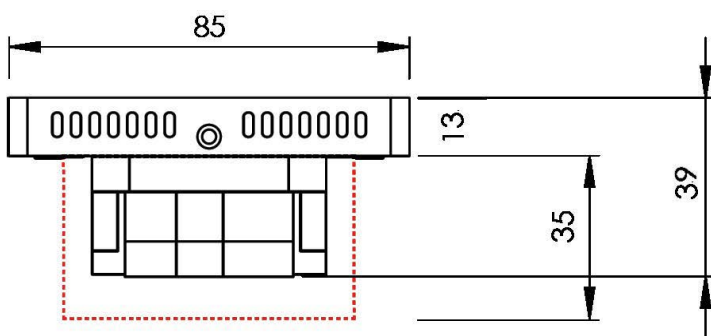

Remarque : compatible avec un boîtier standard de 35 mm d'épaisseur

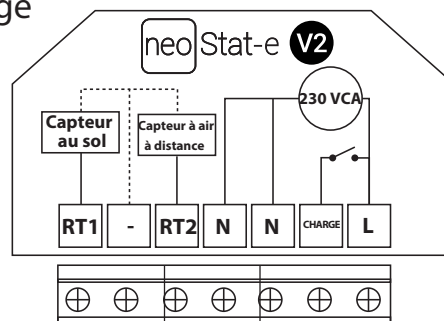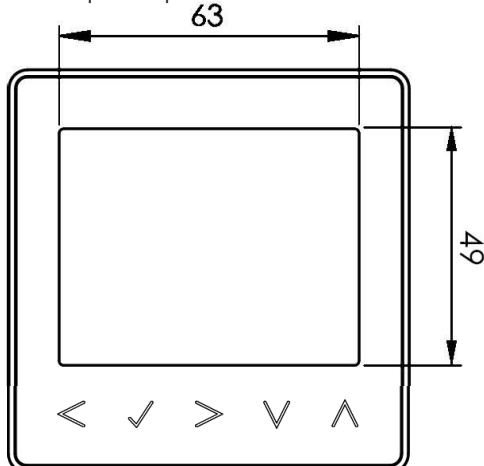

Détails du câblage

