Gamme de **thermostats à piles**

Modèle : Slimline-B

Mode de programmation semaine/week-end	O
Mode de programmation 7 jours	O
Nombre de niveaux de chauffage	4
Démarrage optimal	O
Mode Vacances	O
Verrouillage du clavier	O
Maintien de la température	O
Limite de dépassement de la température	O
Protection contre le gel	O
Option °C / °F	O
Capteur intégré	O
Précision	+/- 1 °C
Différentiel de commutation ajustable	O

Alimentation	**2 piles AAA**
Puissance	**3 A**
Dimensions installé (L x h x p)	**99 x 86 x 24 mm**
Poids	**106 g**

Tableau des fonctions

FONCTION	DESCRIPTION	RÉGLAGE
01	Format de température	00 = °C, 01 = °F (par défaut = °C)
02	Différentiel de commutation	01° - 03 °C (par défaut 01 °C)
03	Mode de protection contre le gel	00 = activé, 01 = désactivé (00 = par défaut)
04	Température de protection contre le gel	07° - 17 °C (par défaut 12 °C)
05	Temporisation de sortie	00 - 15 minutes (00 = par défaut)
06	Limite de température min./max.	00° - 10 °C (00 = par défaut)
07	Démarrage optimal	00-03 heures (00 = par défaut)
08	Taux de variation	Nb. de minutes nécessaires pour gagner 1 °C
09	Mode de programmation	00 = jours de semaine/week-end (par défaut) 01 = 7 jours

Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

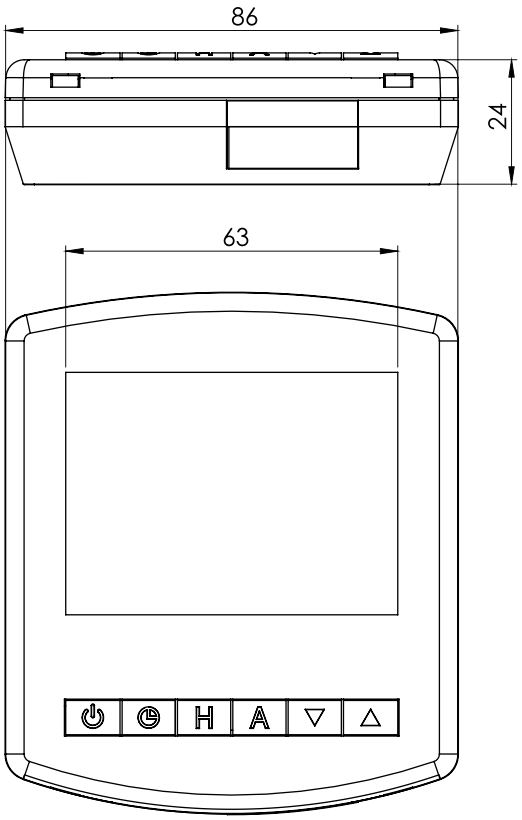

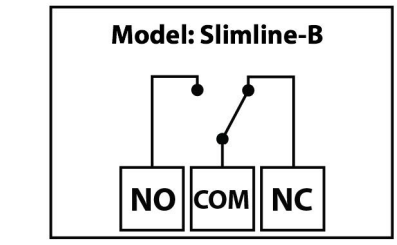

Détails du câblage

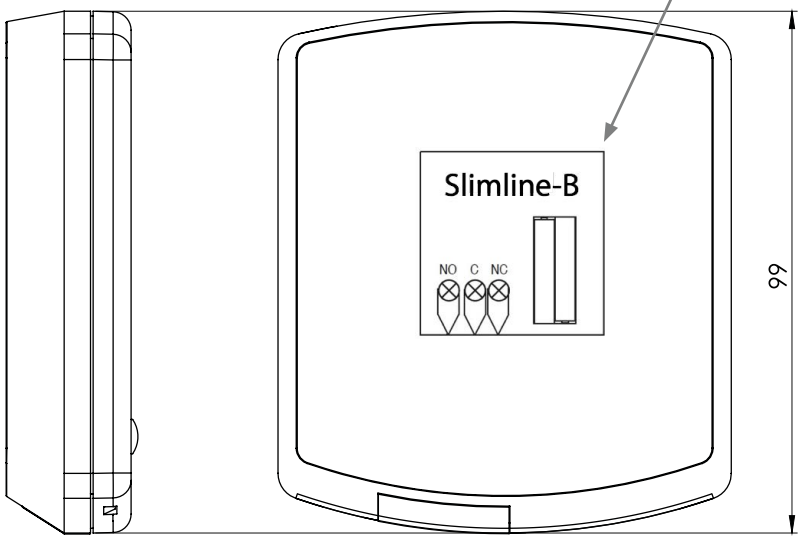

heatmiser

Heatmiser UK Ltd
1 - 5 Hurstwood Court, Mercer Way,
Shadsworth Business Park, Blackburn,
Lancashire. BB1 2QU, England
Registered in England: 3747773

Tél. 01254 66909
Fax 01254 669091
E-mail sales@heatmiser.com
Internet www.heatmiser.com
N° d'immatriculation WEEE : WEE/GF0052TQ