



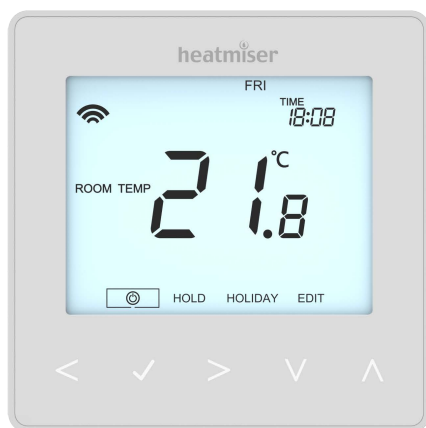


Rango de temperatura	5-35 °C, 41-95 °F	Protección anticongelación (7 °C - 17 °C)	S
Pantalla de retroiluminación blanca	S	Red de malla	N
Modo no programable	S	Opción °C / °F	S
Programación de 5/2 días	S	Sensor de aire integrado	S
Modo de programación de 7 días	S	Sensor remoto de aire	S
Modo 24 horas	S	Modo sensor de suelo	S
Número de niveles de calor	4	Sonda remota incluida	N
Inicio óptimo	S	Límite de temperatura del suelo	S
Número de horas de conmutación (modo temporizador)	4	Sensor de proximidad	S
Función de vacaciones	S	Exactitud +/-	1 °C
Función de bloqueo del teclado	S	Diferencial de conmutación ajustable	0,5 °C a 3 °C
Función de retención de temperatura	S	Corriente de conmutación máxima	3A
Anulación de la temperatura	S	Alimentación	230VCA
Límite de anulación de temperatura	S	Dimensiones instalado (an. x al. x pr.)	85x85x13 mm
Retardo de salida	S	Peso	137 g

Tabla de características - Modo termostato.

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	AJUSTE	CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	AJUSTE
01	Emparejamiento con el hub	Sirve para añadir la zona al neoHub	07	Límite de temperatura del suelo	20 °C - 45 °C (28 °C = predeterminado)
02	Diferencial de conmutación	00 = 0,5 °C 01 = 1,0 °C 02 = 2,0 °C 03 = 3,0 °C	08	Inicio óptimo	00 - 05 horas (00 = predeterminado)
03	Temperatura de protección anticongelación	07 ° - 17 °C (12 °C = predeterminado)	09	Tasa de cambio	Minutos para subir 1 °C
04	Retardo de salida	00 - 15 minutos (00 = predeterminado)	10	No se utiliza en este modelo	
05	Límite de subida/bajada de temperatura	00 ° - 10 °C minutos (00 = predeterminado)	11	No se utiliza en este modelo	
06	Selección del sensor	00 = Sensor integrado (predeterminado) 01 = Sensor remoto de aire 02 = Sensor de suelo remoto 03 = Sensor integrado y remoto de suelo	12	Modo de programación	00 = No programable 01 = Entre semana/fin de semana (predeterminado) 02 = Programación de 7 días 03 = Modo de 24 horas
			13	Formato de la temperatura	00 = °C, 01 = °F (00 = predeterminado)
			CARACTERÍSTICA	DESCRIPTION	AJUSTE
			01	Emparejamiento con el hub	Sirve para añadir la zona al neoHub
			02	Modo de programación	01 = 5/2 días 02 = 7 días 03 = 24 horas

Dimensiones del producto (mm) y especificación de cableado

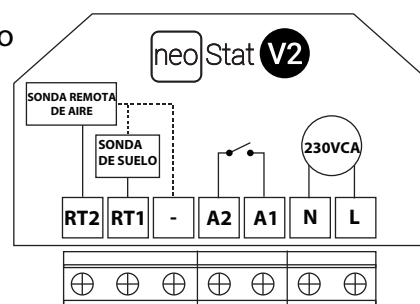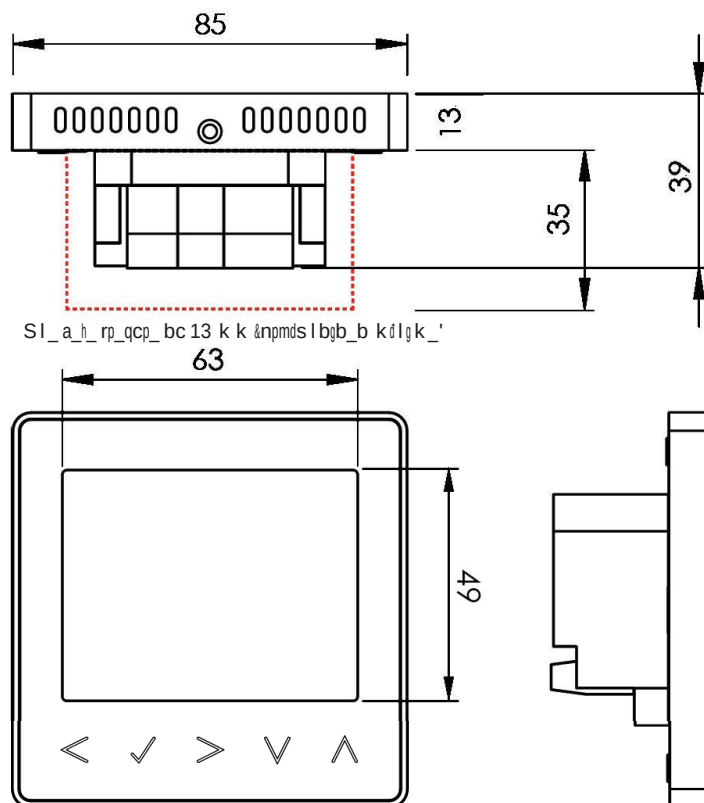

Detalles de cableado

