


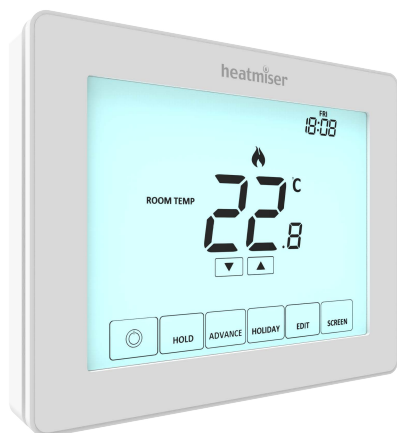

Rango de temperatura	5-35°C, 41-95°F	Protección anticongelación (7°C - 17°C)	Sí
Pantalla de retroiluminación blanca	Sí	Horario de verano	Sí
Modo no programable	Sí	Opción °C / °F	Sí
Programación de 5/2 días	Sí	Sensor de aire integrado	Sí
Modo de programación de 7 días	Sí	Sensor remoto de aire (inalámbrico)	Sí
Modo 24 horas	Sí	Sensor de suelo (cableado)	Sí
Número de niveles de calor	4 o 6	Sonda remota incluida	No
Advance Function	Sí	Límite de temperatura del piso	Sí
Inicio óptimo	Sí	Enfriamiento	No
horas de conmutación (modo temporizador)	4	Corriente de conmutación máxima	3A
Función de vacaciones	Sí	Modbus (máximo 32 dispositivos)	Sí
Función de bloqueo del teclado	Sí	Exactitud +/-	1°C
Función de retención de temperatura	Sí	Diferencial de conmutación ajustable	0.5°C - 3°C
Anulación de la temperatura	Sí	Suministro	230V AC
Límite de anulación de temperatura	Sí	Dimensiones instalado	107x86x15mm (An,Al,Pr)
Retardo de salida	Sí	Peso	199g


Tabla de características - Modo termostato

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	AJUSTE	CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	AJUSTE
A	Visualización de accesorios	Solo información	07	Inicio óptimo	00 = deshabilitado (pred.) 01 = 1 hora 02 = 2 horas 03 = 3 horas 04 = 4 horas 05 = 5 horas
P	Emparejamiento de accesorios	Inicia la cuenta atrás desde 99-00 segundos.	08	Tasa de cambio	Solo información
01	Formato de temperatura	00 = °C, 01 = °F (00 = pred.)	09	Modo programa	00 = 5/2 01 = 7 días 02 = 24 horas 03 = No programable
02	Diferencial de conmutación	00 = 0.5°C, 01 = 1.0°C (pred.) 02 = 2.0°C, 03 = 3.0°C	10	Horario de verano	00 = deshabilitado (pred.) 01 = habilitado
03	Retardo de salida	00-15 minutos (00 = pred.)	11	ID comunicaciones (Modbus)	01-32, 00 = Deshabilitado
04	Limit. subida/bajada temp.	00° - 10°C (00° = pred.)	12	Tipo de programa	00 = 4 niveles de confort (pred.) 01 = 6 niveles de confort
05	Selección del sensor	00 = sensor integrado con sensor remoto del aire opcional (pred.) 01 = solo sensor remoto del aire 02 = solo sensor de suelo 03 = sensor integrado + de suelo + sensor remoto del aire opcional 04 = sensor de suelo + sensor remoto del aire opcional			
06	Limit. temperatura del suelo	20°C - 45°C (28°C pred.)			

Tabla de características - Modo temporizador

01	Modo programa	00 = 5/2 01 = 7 días 02 = 24 horas
02	Horario de verano	00 = deshabilitado (pred.) 01 = habilitado
03	ID comunicaciones (Modbus)	01-32, 00 = Deshabilitado

Dimensiones del producto (mm) y especificación de cableado

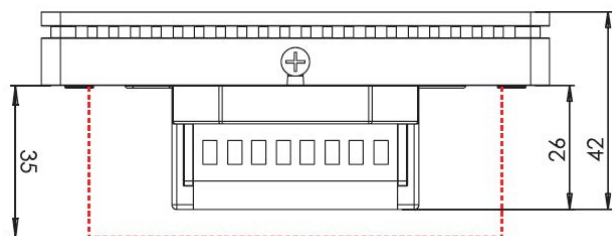

una caja trasera de 35 mm (profundidad mínima)

